



Sostituzione delle cerniere affogate


- Appoggiare le punte della pinza sulla cerniera rotta, dare calore schiacciando il pedale

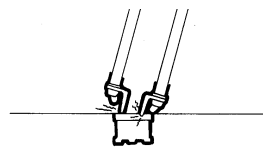

- Quando la cerniera comincia a muoversi, rilasciare il pedale per interrompere l'erogazione del calore ed espellere la cerniera utilizzando le due punte della pinza.

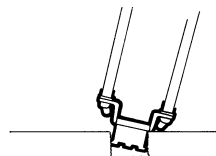

- Inserire la nuova cerniera nella pinza e dare nuovamente calore schiacciando il pedale; appena il materiale plastico dell'occhiale comincia a sciogliersi, effettuare una leggera pressione con la pinza, affinché questa penetri e non causi bruciature.

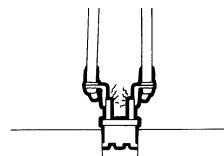

- Collocata la cerniera nella giusta posizione, rilasciare il pedale per inibire l'erogazione del calore, ma continuare a tenere la cerniera nella giusta posizione così da evitare un eventuale rigetto della stessa.

